


# Boulevard du Store

*Le spécialiste du store intérieur sur mesure*

## Prises de dimensions - Store Californien / Store à Bandes Verticales

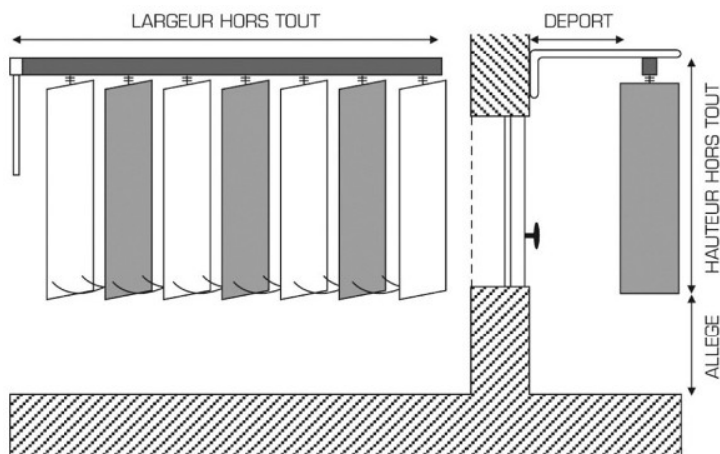


Aucune gêne ne doit intervenir l'ouverture de vos fenêtres, il est nécessaire de vérifier le côté de l'encombrement et le déport.

Ne pas oublier de déduire un jeu de 30 à 50 mm entre le sol et le bas du store. Pour une pose en embrasure, déduire un jeu de 10 mm sur la largeur du store. Les mesures que vous nous donnerez devront être des mesures hors tout, n'hésitez pas à nous donner un maximum d'informations, notamment :

- Le chauvechement de lames pour deux stores mis bout à bout.
- La hauteur de pose si celle-ci est importante.
- La hauteur des manoeuvres si elles sont spécifiques.
- Les éléments extérieurs pouvant influencer sur vos cotes.

### Cotes d'encombrement

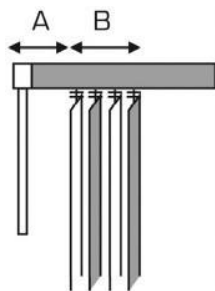

	<b>89 mm</b>	<b>127 mm</b>
<b>A</b>	55 mm	70 mm
<b>B</b>	145mm par mètres de rail	100 par mètres de rail

### Refolement

Le cordon de manoeuvre et la chaînette d'orientation ont une hauteur égale à celle du store moins 300 mm.

Pour une largeur de plus de 3800 mm en refolement C, nous fabriquerons deux rails avec refolement A et B pour lesquels nous prévoyons un chevauchement des bandes au milieu.

### Visserie

Pensez à prévoir votre visserie et vos chevilles en fonction de vos matériaux muraux (non fournie). Pour nos fixations universelles, prendre des vis 3.50x30 et des chevilles n°5.