

# Notice de Pose :


# Moustiquaire Latérale Double

## Liste des pièces fournies :

- 2 coffres enroulables (déjà assemblés)



- 4 supports coffre (2 droites et 2 gauches)

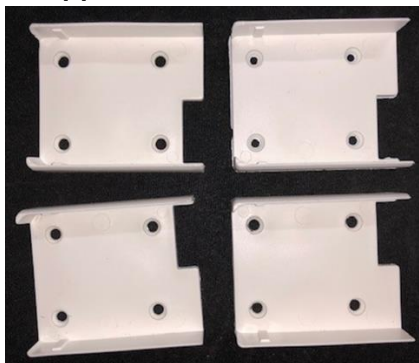


- 2 coulisses basses + pièce joint



- 2 coulisses hautes + pièce joint



## Les outils nécessaires :

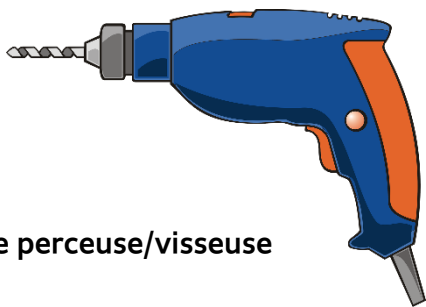

- Une perceuse/visseuse



- Un crayon ou feutre




- Du joint silicone pour les finitions

# Notice de Pose :

# Moustiquaire Latérale Double

## 1<sup>ère</sup> étape : fixation des 4 supports de coffre

Attention ! La position des supports ne peut être inversée (1 droite et 1 gauche en bas // 1 droite et 1 gauche en haut).

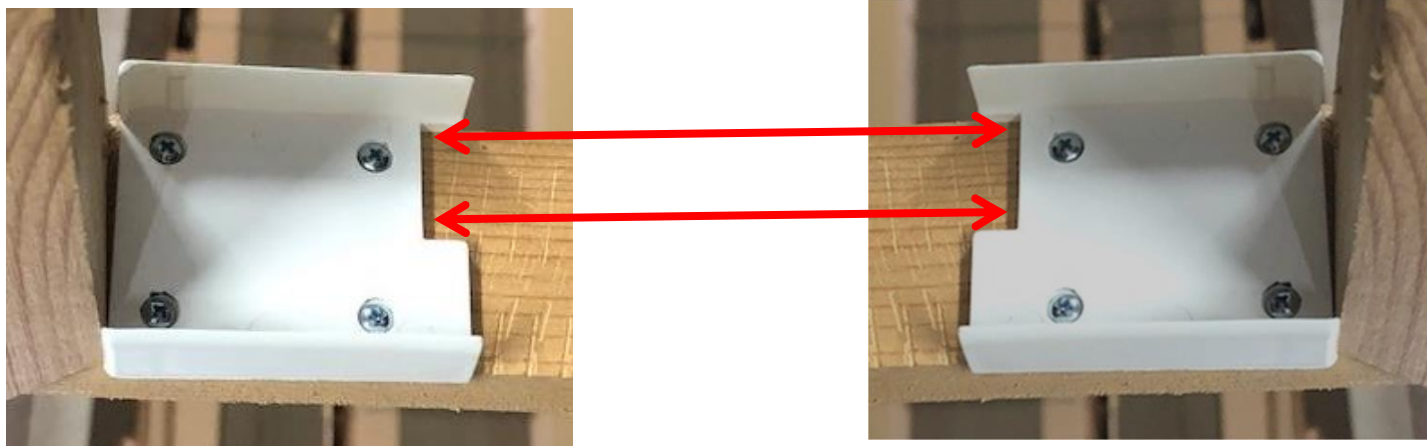

Fixer les 4 supports dans les 4 coins de l'encadrement de fenêtre de façon à en avoir 2 fixés en bas et 2 fixés en haut de l'encadrement (voir schéma central).

La position de l'encoche du support doit être parallèle à celle lui faisant face car c'est ici que les coulisses se glisseront.

## 2<sup>ème</sup> étape : Emboîtement des coffres sur les supports



Toujours en respectant les côtés des encoches, glisser le coffre sur les supports jusqu'au fond de façon que le coffre soit collé au mur et que l'on entende un clac en haut et en bas.



← Attention ce crochet doit pointer vers le bas.

Attention ce → crochet doit pointer vers le haut.



## Notice de Pose :

## Moustiquaire Latérale Double



Le coffre doit être positionné droit afin de glisser correctement, sans abimer les supports.

Une fois le coffre bien posé, aucun espace ne doit rester derrière celui-ci.





Une fois le 1<sup>er</sup> coffre en place, recommencer cette étape pour le 2<sup>nd</sup> coffre.

### 3<sup>ème</sup> étape : positionnement des coulisses basses




Le positionnement des coulisses basses se fait au niveau des encoches de supports, elles sont simplement apposées à côté, aucun emboîtement n'est à faire. Une fois les 2 coulisses posées, il faut insérer le joint en plastique blanc.

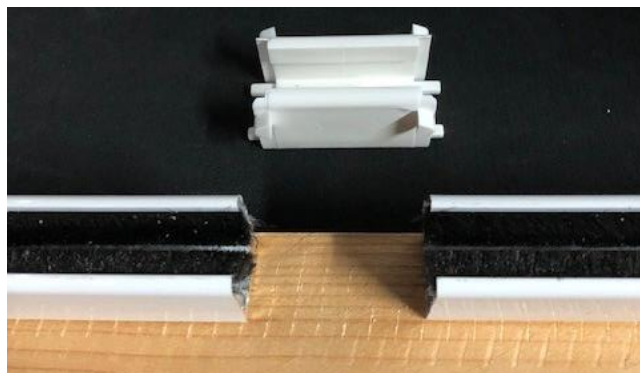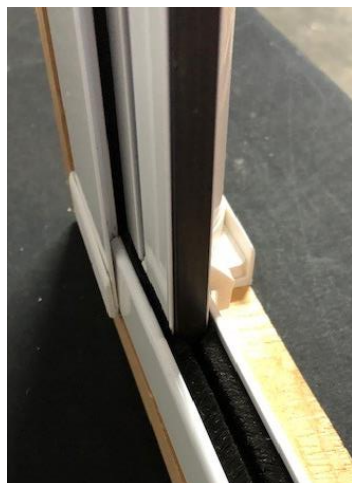

## Notice de Pose :

## Moustiquaire Latérale Double

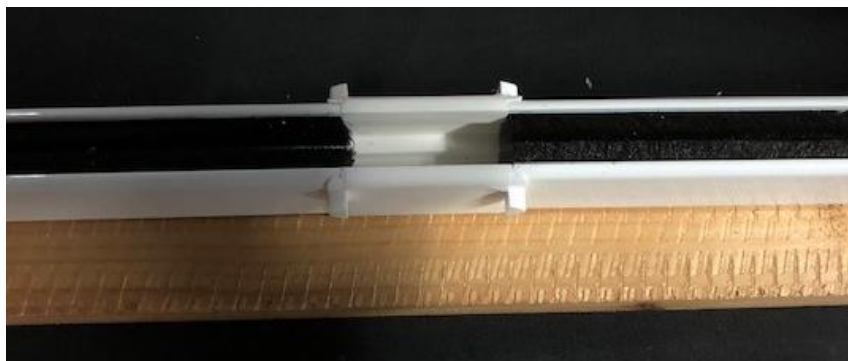

Quelques manipulations des coulisses sont à prévoir afin d'insérer cette partie.

Une fois correctement assemblées, ces pièces se confondent parfaitement, formant ainsi une seule et même coulisse.

### 4<sup>ème</sup> étape : Fixation des coulisses basses (au sol)




Percer l'intérieur des coulisses à intervalle régulier en fonction de la longueur de celle-ci. Un minimum de 2 perçages est recommandé afin d'obtenir une fixation optimale.

Attention ! Un pré-perçage du sol peut être nécessaire.

Utiliser des vis adaptées et fonction du type de sol et du diamètre de perçage des coulisses effectué.

Si nécessaire, utiliser des chevilles en plastique à enfoncer dans votre mur afin d'éviter tout tremblement de vos vis et donc des coulisses.

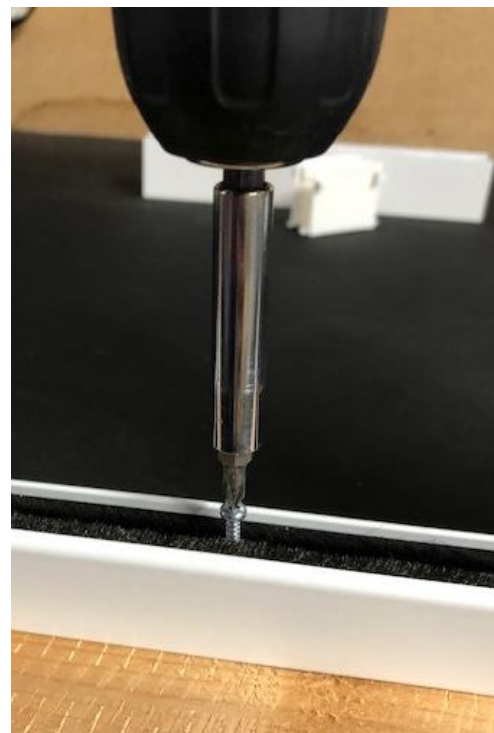

## Notice de Pose :

## Moustiquaire Latérale Double




Un trou est prévu dans le joint en plastique blanc afin de le fixer à l'aide d'une vis.

### 5<sup>ème</sup> étape : Positionnement et fixation des coulisses hautes (au plafond)



Pour la fixation des coulisses hautes, les mêmes manipulations que pour les coulisses basses sont à réaliser.


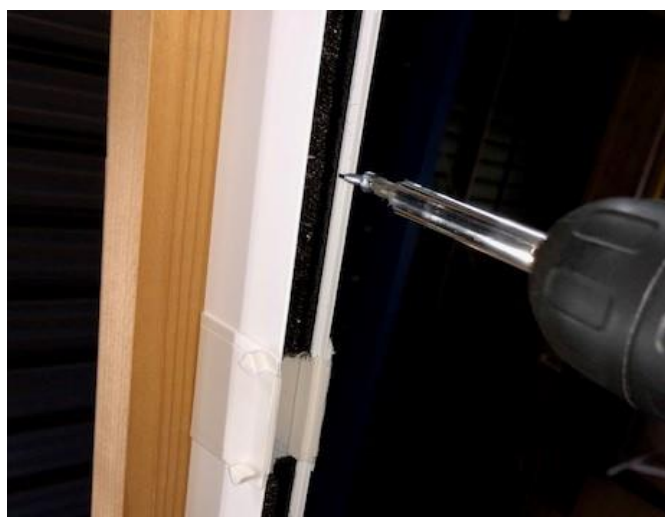


## 6<sup>ème</sup> étape : Réglages des crochets d'arrêt

4 crochets sont pré-installés sur la moustiquaire, 2 en haut et 2 en bas. Ils sont installés de chaque côté des poignées. Ils sont utiles en cas de demi-ouverture de la moustiquaire afin de ne pas avoir de retour violent dû au ressort et donc dangereux pour l'utilisateur. Il est donc bien important de les régler correctement.



À l'aide d'une clé Allen, visser le crochet du bas et du haut de façon qu'il bute sur la butée en plastique du joint.

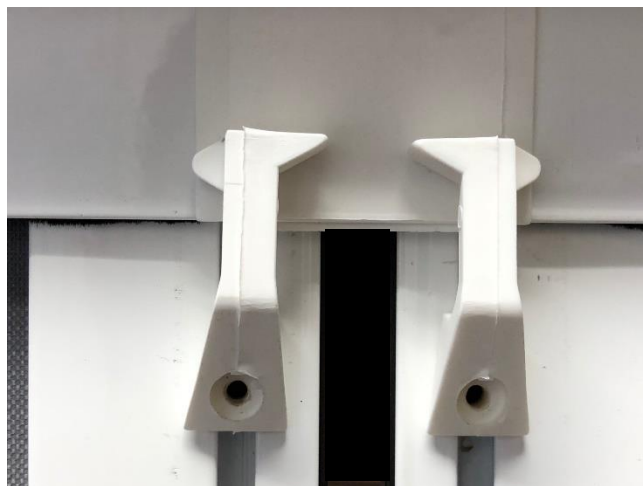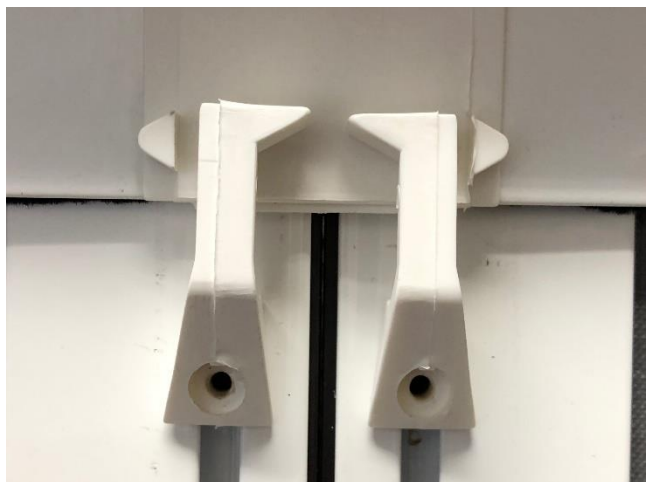

Pour savoir si les crochets sont bien positionnés, il suffit de séparer les 2 bandes aimantées. Si la moustiquaire ne s'ouvre pas entièrement alors le positionnement est parfait.

Dans le cas contraire, il faut revoir le positionnement des crochets.

### 7<sup>ème</sup> étape : Finition avec le joint silicone

Apporter le silicone tout autour de l'encadrement de la fenêtre (**ligne en rouge**) afin de combler toute imperfection créant un trou où pourrait passer un insecte. Ne pas hésiter à siliconer le devant comme l'arrière de la moustiquaire.



Si la situation empêche toute fixation avec une vis lors des étapes précédentes, il est tout à fait possible de fixer la moustiquaire avec le joint silicone. Attention tout de même à bien laisser adhérer le silicone avant de faire fonctionner la moustiquaire et ainsi éviter tout décrochage.


La moustiquaire est maintenant posée.

# Notice de Pose :            Moustiquaire Latérale Double

## Dernière étape : ouverture et fermeture



En position fermée, il suffit de glisser une des poignées vers le haut, faisant passer de ce fait le crochet au-dessus de la butée, permettant ainsi l'ouverture complète.

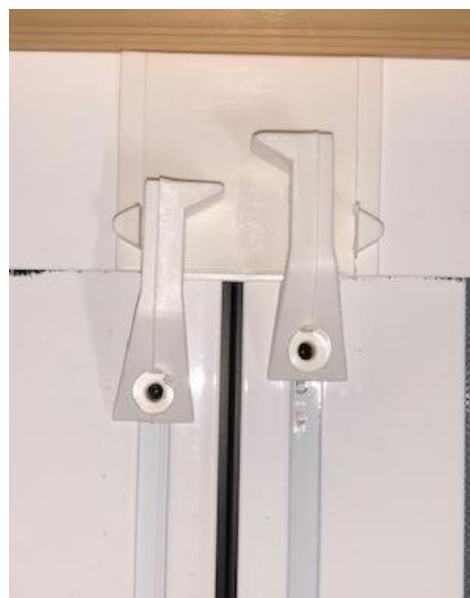

Le même procédé de l'autre côté permet l'ouverture complète de la moustiquaire.

Réaliser les étapes dans le sens inverse permet une fermeture de la moustiquaire.

