

Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

Avant de commencer :


Vérifier qu'aucun obstacle ne perturbera le bon fonctionnement de la tringle ainsi que son encombrement (poignée de fenêtre, ouverture de fenêtre, aération de fenêtre).

Les différentes configurations de tringles à rideau n'ont aucune incidence sur la façon de poser la tringle, ainsi une tringle avec cordon se pose de la même manière qu'une tringle manuelle.

➤ Tringle à rideau CLASSIQUE CARREE :

Contenu standard :

1. Une tringle à rideau préassemblée
 2.
 - Supports de fixation plafond
- Ou
- Équerres de fixation murale

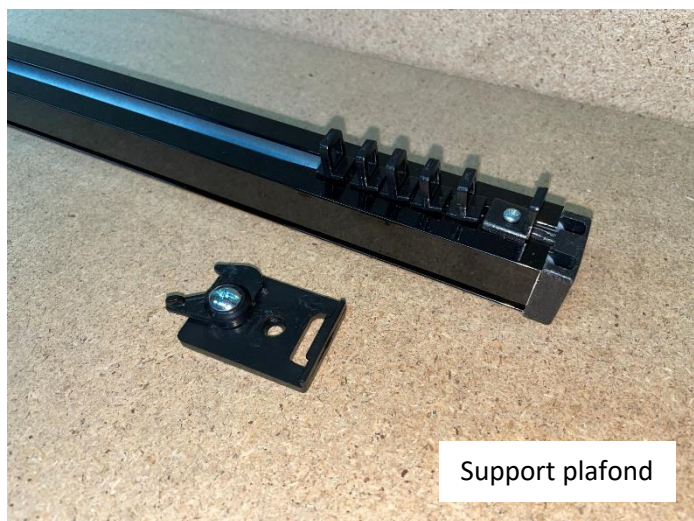

1^{ère} étape : Fixer les supports ou équerres



Attention : il est nécessaire d'adapter la visserie au type de plafond ou au type de mur afin que la tringle soit correctement installée

Pour une pose plafond :

Fixer le support plafond par le trou central avec une vis.

Répéter l'opération avec les autres supports fournis.

Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer



Pour une pose plafond :


Fixer l'équerre murale par les trous extérieurs avec une vis.

Le trou central sera utilisé ultérieurement par le cache en plastique.


2^{ème} étape A : Positionner la tringle sur les supports plafonds

La tringle se présente de la manière suivante :

Une encoche supérieure

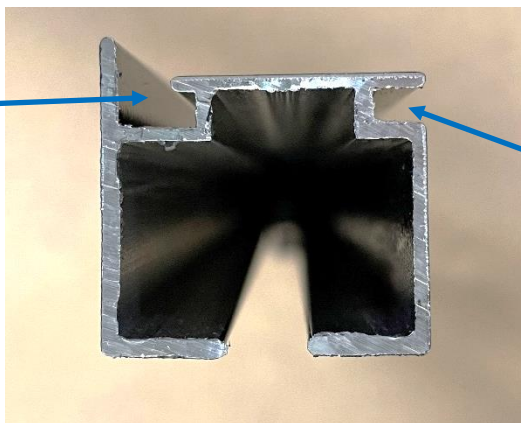


Une encoche arrière

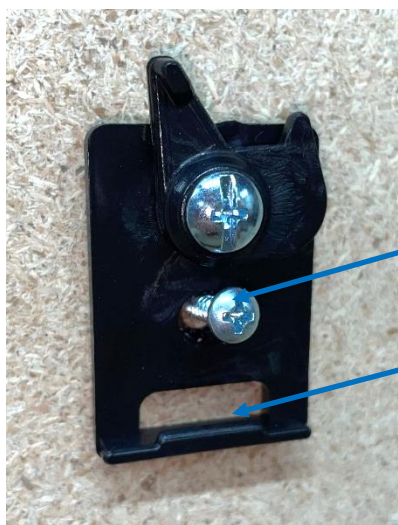

L'encoche arrière vient se poser au centre du support juste devant le loquet

L'encoche supérieure vient se positionner à l'extrémité du support

Une fois la tringle positionnée, faire un quart de tour avec le loquet pour verrouiller la position de la tringle

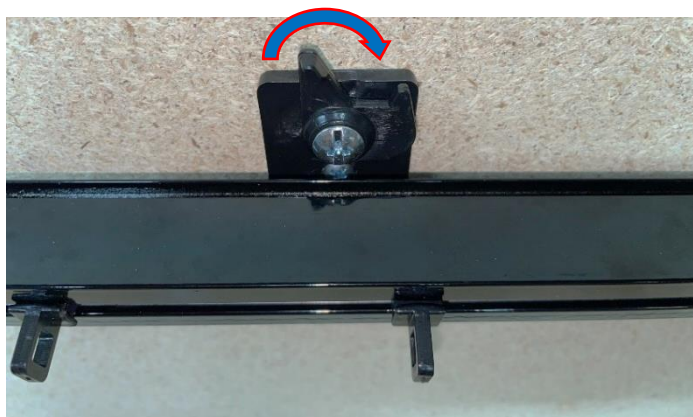

La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau.

Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

2^{ème} étape B : Positionner la tringle sur les équerres murales



Le positionnement de la tringle sur les équerres murales se fait de la même façon que les support plafonds (2^{ème} étape A).



Pour la finition, un cache vient se positionner sur la partie fixée au mur de l'équerre. Le trou central non utilisé à l'étape 1 sert à fixer le cache en plastique.



La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau.