

Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

Avant de commencer :


Vérifier qu'aucun obstacle ne perturbera le bon fonctionnement de la tringle ainsi que son encombrement (poignée de fenêtre, ouverture de fenêtre, aération de fenêtre).

Les différentes configurations de tringles à rideau n'ont aucune incidence sur la façon de poser la tringle, ainsi une tringle avec cordon se pose de la même manière qu'une tringle manuelle.

➤ Tringle à rideau CLASSIQUE SEMI-ARRONDIE

Contenu standard :

1. Une tringle à rideau préassemblée
 2.
 - Supports de fixation plafond
- Ou
- Équerres de fixation murale

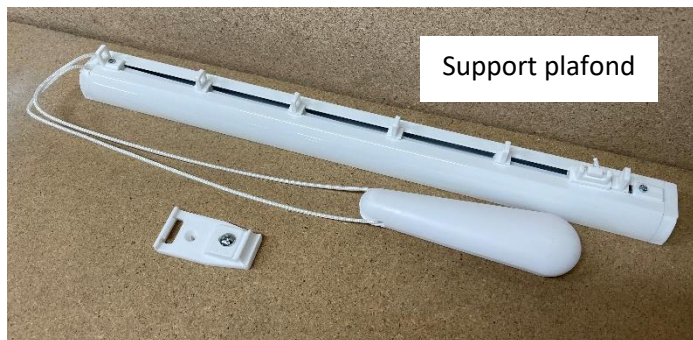

✓ Pose plafond

1^{ère} étape : fixer les supports au plafond



Le support se compose de 4 pièces. La première étape est de décomposer le support en dévissant la vis. La petite partie en plastique se retire et sera remise en place ultérieurement. Attention à bien faire en sorte que l'écrou à l'arrière reste dans le support.



Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer


Fixer le support au plafond à l'aide d'une vis au niveau du trou inférieur.

Toujours adapter sa visserie au type de mur pour assurer une bonne pose de la tringle.



2^{ème} étape : fixer la tringle aux supports

La tringle se présente de la manière suivante :

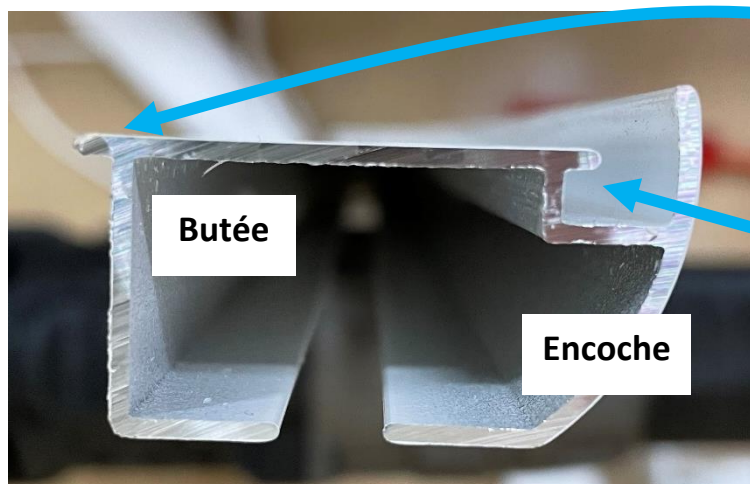

Une encoche et une butée.



L'encoche reçoit la partie inférieure du support tandis que la butée se pose sur la partie centrale.



Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer



Une fois la tringle positionnée, la petite partie en plastique retirée à l'étape 1 vient se visser de façon à bloquer la butée de la tringle, l'empêchant ainsi de glisser.

Cette étape est à réaliser autant de fois que de supports sont fournis.



La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau.

Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

✓ Pose murale

1^{ère} étape : Fixer les équerres murales



L'équerre se compose de 4 pièces. La première étape est de décomposer le support en dévissant la vis. La petite partie en plastique se retire et sera remise en place ultérieurement.


Fixer l'équerre au mur à l'aide de 2 vis au niveau du trou inférieur et supérieur.



Le trou central n'est pas utilisé immédiatement, il servira à clipser le cache de l'équerre.

2^{ème} étape : fixer la tringle aux supports

La tringle se présente de la manière suivante :

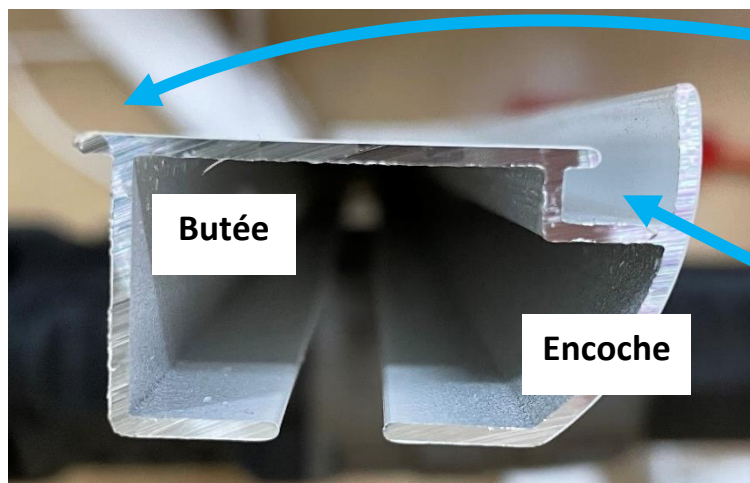

Une encoche et une butée.



Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer



Comme pour le support mural, la petite partie en plastique retirée à l'étape 1 vient se visser de façon à bloquer la butée de la tringle, l'empêchant ainsi de glisser.



Pour finaliser la pose, le cache d'équerre vient se clipser dans le trou central inutilisé à l'étape 1.



Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer



La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau.