

# Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

## Avant de commencer :

Vérifier qu'aucun obstacle ne perturbera le bon fonctionnement de la tringle ainsi que son encombrement (poignée de fenêtre, ouverture de fenêtre, aération de fenêtre).

Les différentes configurations de tringles à rideau n'ont aucune incidence sur la façon de poser la tringle, ainsi une tringle avec cordon se pose de la même manière qu'une tringle manuelle.

## ➤ Tringle à rideau TUBE / TUBE Déco Cristal Simple / TUBE Déco Cristal Double



## Contenu standard :

1. Une tringle à rideau préassemblée
2. Supports de fixation plafond ou supports de fixation murale



## ✓ Pose plafond

### 1<sup>ère</sup> étape : Fixer les supports sur la tringle

Sur la partie supérieure de la tringle se trouve des plaques de



serrage de vis. Le support plafond vient se positionner entre la plaque de serrage et la vis du côté arrondi du support. Cette étape est à réaliser avant de fixer le support au plafond.





# Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

## 2<sup>ème</sup> étape : fixer les supports au plafond



Une fois les supports installés sur la tringle, il faut fixer les supports au plafond par les deux trous restants sur le support.




2 vis par supports sont recommandées afin d'assurer une pose stable.

**La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau.**

## ✓ Pose murale

### 1<sup>ère</sup> étape : fixer les supports au mur

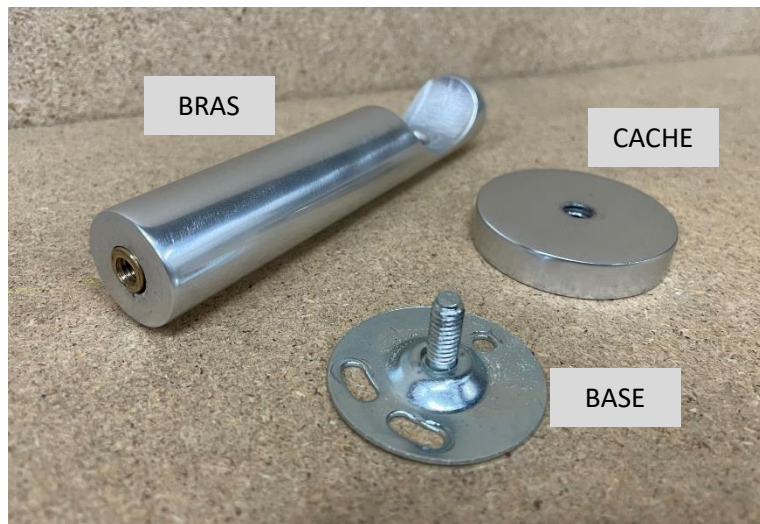

Le support est composé de 3 pièces : la base, le cache et le bras.



Dévisser et fixer la base du support avec les 2 grandes ouvertures vers le haut.

Repositionner le cache et revisser le bras sur la base.





# Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer



Le support est maintenant installé.

Cette étape est à réaliser autant de fois que de supports fournis.

## 2<sup>ème</sup> étape : fixer la tringle aux supports



Sur la partie supérieure de la tringle se trouve des plaques de serrage de vis (le nombre étant proportionnel au nombre de support fournis).

Le bras du support mural vient se positionner entre la plaque de serrage et la vis du côté creusé du support.



**La tringle est maintenant installée et prête à accueillir le rideau.**

# Notice de Pose : Tringle à rideau type chemin de fer

## 3<sup>ème</sup> étape : Un support fixé n'est pas à l'horizontale :



À l'aide d'une clé Allen, dévisser la vis à la base du bras.



Repositionner le bras à l'horizontale et revisser la vis.



**La tringle est maintenant correctement installée à l'horizontale.**