

Notice de pose


Moustiquaire latérale double

Une version plus claire pour identifier les pièces, préparer les outils et suivre la pose étape par étape.

1. Pièces fournies



2 coffres enroulables déjà assemblés

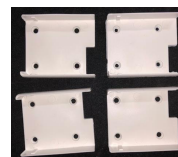

4 supports de coffre : 2 droits et 2 gauches



2 coulisses basses + pièce joint



2 coulisses hautes + pièce joint

2. Outils nécessaires



Perceuse / visseuse



Crayon ou feutre



Joint silicone

! ATTENTION

Avant de commencer, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et repérez bien le sens des supports. Sur ce modèle double, les côtés droit/gauche ne doivent pas être inversés.

1 Fixation des 4 supports de coffre

! ATTENTION

La position des supports ne peut pas être inversée : 1 droite et 1 gauche en bas, puis 1 droite et 1 gauche en haut.



Support côté gauche



Support côté droit

Fixez les 4 supports dans les 4 coins de l'encadrement de fenêtre : deux en bas et deux en haut. La position de l'encoche doit être parallèle à celle du support qui lui fait face, car les coulisses viendront se glisser à cet endroit.

2 Emboîtement des coffres sur les supports



Glisser le coffre

En respectant le côté des encoches, glissez le coffre sur les supports jusqu'au fond. Le coffre doit être collé au mur. Vous devez entendre un clac en haut et en bas.



! ATTENTION

Contrôlez l'orientation des crochets : l'un doit pointer vers le bas, l'autre vers le haut. Ce réglage est indispensable pour le bon fonctionnement de la moustiquaire.

2 Emboîtement des coffres - suite



Coffre positionné droit

Le coffre doit être positionné droit afin de glisser correctement, sans abîmer les supports.

Une fois le coffre bien posé, aucun espace ne doit rester derrière celui-ci.


Une fois le 1er coffre en place, recommencez cette opération pour le 2nd coffre.



Coffre en place

3 Positionnement des coulisses basses


Les coulisses basses se positionnent au niveau des encoches de supports. Elles sont simplement apposées à côté : aucun emboîtement n'est nécessaire. Une fois les 2 coulisses posées, insérez le joint en plastique blanc.

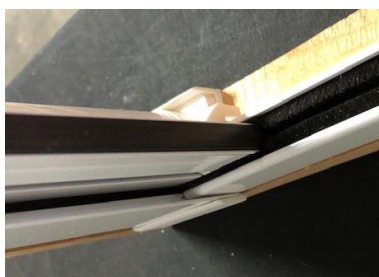

Coulisse basse côté coffre




Coulisse posée

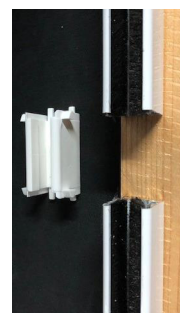

Joint central

3 Assemblage des coulisses basses

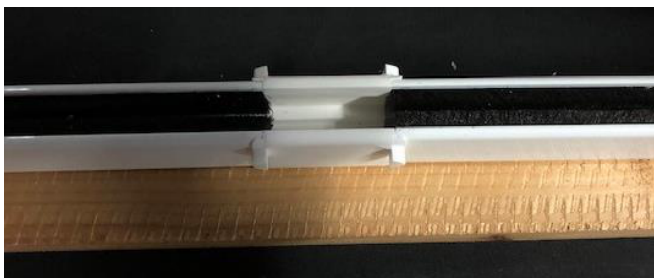

Insertion de la pièce joint

Quelques manipulations des coulisses sont à prévoir afin d'insérer cette partie. Une fois correctement assemblées, les pièces se confondent parfaitement et forment une seule et même coulisse.

4 Fixation des coulisses basses (au sol)

Percez l'intérieur des coulisses à intervalles réguliers selon leur longueur. Un minimum de 2 perçages est recommandé pour obtenir une fixation optimale.

Utilisez des vis adaptées au type de sol et au diamètre de perçage des coulisses.



Perçage de la coulisse



Vissage de la coulisse

! ATTENTION

Un pré-perçage du sol peut être nécessaire. Si besoin, utilisez des chevilles adaptées afin d'éviter tout jeu dans les vis et dans les coulisses.

4 Fixation des coulisses basses - suite



Fixation du joint plastique


Un trou est prévu dans le joint en plastique blanc afin de le fixer à l'aide d'une vis.

5 Positionnement et fixation des coulisses hautes

Pour les coulisses hautes, réalisez les mêmes manipulations que pour les coulisses basses : positionnement, assemblage du joint, perçage puis fixation.




Coulisse haute côté coffre

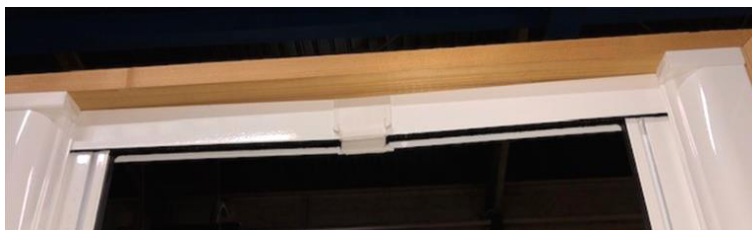

Coulisse haute assemblée



Perçage haut

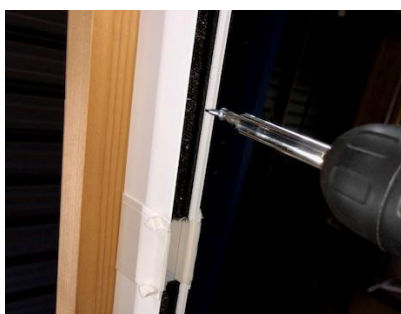

Vissage haut



Joint fixé

6 Réglages des crochets d'arrêt


4 crochets sont pré-installés sur la moustiquaire : 2 en haut et 2 en bas, de chaque côté des poignées. Ils évitent un retour violent dû au ressort en cas de demi-ouverture. Il est donc important de les régler correctement.



Crochets bas



Régler sur butée

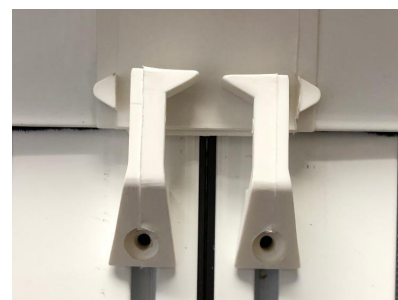

Crochets hauts

À l'aide d'une clé Allen, vissez le crochet du bas et du haut de façon qu'il vienne en butée sur la pièce plastique du joint.



Positionnement à contrôler



Vue des crochets

i VALIDATION

Pour vérifier le réglage, séparez les 2 bandes aimantées. Si la moustiquaire ne s'ouvre pas entièrement, le positionnement est correct. Sinon, ajustez les crochets.

7 Finition avec le joint silicone

Appliquez le silicone tout autour de l'encadrement de la fenêtre, afin de combler les imperfections et les petits espaces par lesquels les insectes pourraient passer.

N'hésitez pas à siliconer le devant comme l'arrière de la moustiquaire.



Zone à siliconer autour de l'encadrement

! ATTENTION

Si la situation empêche une fixation par vis lors des étapes précédentes, la moustiquaire peut être fixée au joint silicone. Laissez bien adhérer le silicone avant toute utilisation afin d'éviter un décrochage.

8 Ouverture et fermeture



Moustiquaire fermée

En position fermée, glissez une des poignées vers le haut : le crochet passe alors au-dessus de la butée et permet l'ouverture complète.



Passage du crochet

Réalisez le même procédé de l'autre côté pour obtenir l'ouverture complète. Pour fermer la moustiquaire, effectuez les étapes dans le sens inverse.



Ouverture partielle



Poignée côté ouvrant

Installation terminée



La moustiquaire est maintenant posée. Vérifiez le bon coulissement, la fermeture aimantée et le blocage des crochets avant une utilisation régulière.

Besoin d'aide ? 04.58.14.01.47 - contact@boulevarddustore.com