

Notice de pose

Moustiquaire latérale simple

Une notice plus lisible pour identifier les pièces, préparer les outils et suivre la pose étape par étape.

1. Pièces fournies



Vue d'ensemble des éléments livrés

2. Outils nécessaires



Perceuse / visseuse



Crayon ou feutre



Joint silicone

1 Fixation des 2 supports de coffre

! ATTENTION

Vérifiez le sens des supports : l'encoche de chaque support doit être du même côté que les encoches du coffre. Sinon, le coffre ne pourra pas être installé correctement.



Supports de coffre

i CONSEIL

Pour une moustiquaire latérale à droite, fixez le coffre à droite. Pour une moustiquaire latérale à gauche, fixez le coffre à gauche.

1 Fixation des supports



Support supérieur



Support inférieur

Positionnement

Les 2 supports se fixent dans les coins de l'encadrement : un en haut et un en bas.

Marquage et perçage

Placez le support dans le coin choisi, marquez les emplacements au crayon, puis percez les 4 repères.

Vissage

Repositionnez le support et vissez à fond. Les vis ne doivent pas dépasser afin de ne pas gêner l'emboîtement du coffre.

Contrôle

L'encoche du support du bas doit être bien parallèle à celle du support du haut : c'est l'alignement qui permet de glisser les coulisses.

2 Emboîtement du coffre sur les supports



Glisser le coffre

En respectant le côté des encoches, glissez le coffre sur les supports jusqu'au fond.

Le coffre doit être droit pour coulisser sans abîmer les supports. Vous devez entendre un clac en haut et en bas.

Une fois posé, aucun espace ne doit rester derrière le coffre.



Coffre en place

3 Positionnement de la coulisse basse (au sol)




Départ côté coffre

La coulisse basse se positionne au niveau des encoches des supports. Elle est simplement apposée à côté : aucun emboîtement n'est nécessaire.

Seule la barre de charge passe dans la coulisse.



Coulisse posée

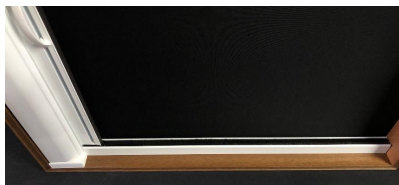

Vue d'ensemble de la coulisse basse

4 Positionnement de la coulisse haute (au plafond)

Reproduisez les mêmes manipulations que pour la coulisse basse : positionnez la coulisse haute en face, dans l'alignement du coffre et du futur rail latéral.



Mise en place côté coffre




Alignement de la coulisse haute

5 Positionnement du rail latéral aimanté

Glissez une extrémité du rail latéral aimanté du côté de la coulisse basse, à l'opposé du coffre.



Rail côté bas

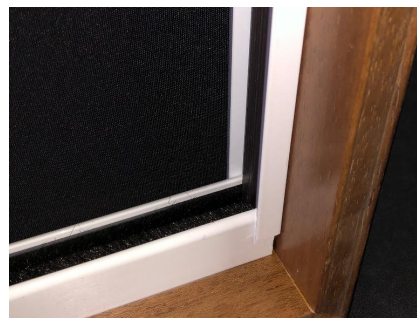

Côté haut

Faites ensuite la même opération avec la coulisse haute. Si nécessaire, sortez légèrement la coulisse du cadre, positionnez le rail latéral, puis glissez l'ensemble vers la position souhaitée.

! ATTENTION

Un espacement d'environ 1 cm peut être visible en haut et en bas du rail latéral. Il sera bouché au silicone lors des finitions.

6 Fixation des coulisses et du rail latéral



Perçage des coulisses


Percez l'intérieur des coulisses à intervalles réguliers, selon leur longueur. Un minimum de 2 perçages est recommandé afin d'obtenir une fixation optimale.

Utilisez des vis adaptées au support et au diamètre de perçage.

6 Fixation - suite

Pré-percez murs et sols si nécessaire. Utilisez des chevilles en plastique lorsque le support le demande afin d'éviter tout jeu dans les vis et dans les coulisses.

Vissez les vis à fond : elles ne doivent pas dépasser, pour ne pas gêner la fermeture de la moustiquaire.

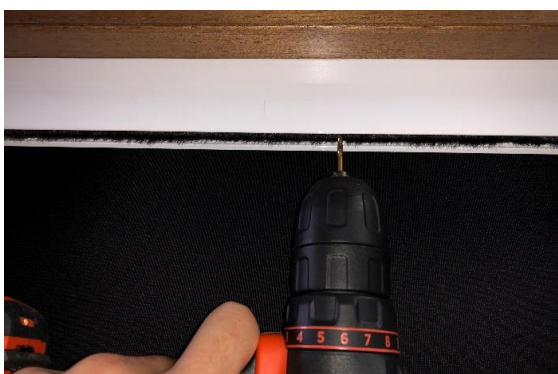

Fixation basse



Vissez sans dépasser

! ATTENTION

Sur le rail latéral, le centre n'est pas perçable en raison de la présence de l'aimant. Percez à côté de l'aimant.



Aimant au centre



Perçage latéral



Vissage du rail

7 Finition avec le joint silicone

Appliquez le silicone tout autour de l'encadrement de la fenêtre, afin de combler les imperfections et les petits espaces par lesquels les insectes pourraient passer.

N'hésitez pas à siliconer le devant comme l'arrière de la moustiquaire.



Zone à siliconer



Moustiquaire posée

! ATTENTION

Si la situation empêche une fixation par vis lors des étapes précédentes, la moustiquaire peut être fixée au joint silicone. Laissez bien adhérer le silicone avant de faire fonctionner la moustiquaire, afin d'éviter tout décrochage.



Installation terminée

La moustiquaire est maintenant posée. Avant utilisation régulière, vérifiez le bon coulisement, l'alignement du rail latéral et la bonne aimantation de la barre de charge.

Besoin d'aide ? 04.58.14.01.47 - contact@boulevarddustore.com