

Notice de pose


Moustiquaire verticale

Une notice plus lisible pour identifier les pièces, préparer les outils et suivre la pose étape par étape.

1. Pièces fournies



Ensemble des pièces : coffre, coulisses, supports, crochets bas, visserie et chevilles



2 supports de coffre



Crochets bas

2. Outils nécessaires



Perceuse / visseuse + crayon



Joint silicone pour les finitions


! ATTENTION

Avant de commencer, vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Repérez le sens des supports : leurs encoches doivent être du même côté que celles du coffre.

1 Fixation des 2 supports de coffre

! ATTENTION

L'encoche de chaque support doit être du même côté que les encoches du coffre. Sinon, le coffre ne pourra pas être installé correctement.

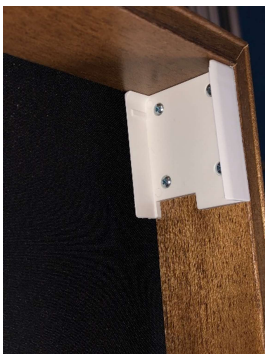

Support côté droit



Support côté gauche

Fixez les 2 supports dans les 2 coins hauts de l'encadrement : un en haut à droite et un en haut à gauche.

Positionnez le premier support dans le coin droit, marquez les emplacements au crayon, percez puis vissez les 4 vis à fond afin qu'elles ne dépassent pas. Recommencez ensuite pour le support gauche.

2 Emboîtement du coffre sur les supports

En respectant le côté des encoches, glissez le coffre sur les supports jusqu'au fond. Le coffre doit être collé au plafond et vous devez entendre un clac à droite et à gauche.



Glisser le coffre



Coffre en place

i CONSEIL

Le coffre doit être bien droit pour glisser correctement, sans abîmer les supports. Une fois posé, aucun espace ne doit rester derrière celui-ci.

3 Positionnement des coulisses latérales

Le positionnement des coulisses se fait au niveau des encoches des supports. Elles sont simplement apposées à côté : aucun emboîtement n'est nécessaire. Seule la barre de charge passe dans la coulisse.




Coulisse latérale gauche



Coulisse latérale droite

Clipsez l'embout crochet en bas des coulisses avant de les positionner. La partie pleine doit faire face à l'intérieur et le crochet doit pointer vers l'extérieur.

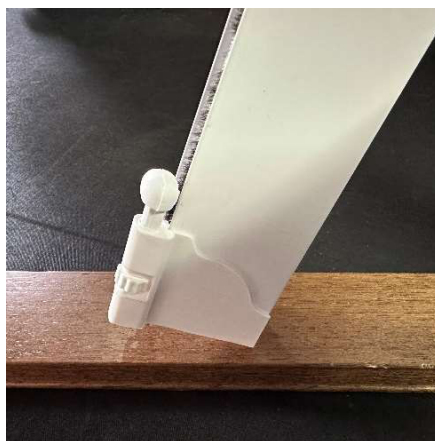

Embout crochet en bas de coulisse

i CONSEIL

Point de contrôle : les coulisses doivent rester droites et correctement alignées avec les encoches des supports pour permettre le passage de la barre de charge.

4 Fixation des coulisses et des crochets

Percez l'intérieur des coulisses à intervalles réguliers selon leur longueur. Un minimum de 2 perçages est recommandé afin d'obtenir une fixation optimale.

Utilisez des vis adaptées au type de mur et au diamètre de perçage.



Perçage



Vissage



Trou du crochet



Crochet fixé

! ATTENTION

Pré-percez murs et sols si nécessaire. Si besoin, utilisez des chevilles adaptées. Les vis doivent être serrées à fond afin de ne pas gêner la fermeture de la moustiquaire.

5 Réglage des crochets

Une fois la moustiquaire installée, réglez la hauteur des crochets afin d'hermétiser complètement la moustiquaire. La roulette présente sur le crochet permet de monter ou descendre le crochet selon le besoin.

i VALIDATION

Le bon réglage se vérifie visuellement : l'espace entre le sol et la barre de fermeture doit disparaître.



Avant réglage : un jour est visible



Après réglage : le jour disparaît

6 Finition avec le joint silicone

Appliquez le silicone tout autour de l'encadrement de la fenêtre afin de combler les imperfections et les petits espaces par lesquels les insectes pourraient passer.

N'hésitez pas à siliconer le devant comme l'arrière de la moustiquaire.



Zone à siliconer autour de l'encadrement



Moustiquaire installée

! ATTENTION

Si une fixation par vis est impossible lors des étapes précédentes, la moustiquaire peut être fixée au joint silicone. Laissez bien adhérer et sécher avant toute utilisation.



Installation terminée

La moustiquaire est maintenant posée. Vérifiez le bon coulissement, la fermeture et le réglage des crochets avant une utilisation régulière.

Besoin d'aide ? 04.58.14.01.47 - contact@boulevarddustore.com