

Notice de pose

Paroi japonaise

Une notice plus lisible pour identifier les éléments, choisir le type de pose et installer les panneaux étape par étape.


1. Contenu fourni et options

Contenu standard



Rail 2, 3, 4 ou 5 voies, clips pour pose plafond, panneaux de tissu et barres de charge.

Pose avec déport

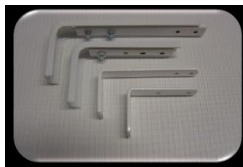

Équerres possibles selon le déport souhaité.

Lance-rideau



Option avec lance-rideau en nylon transparent.

Cordon de tirage



Option avec panneaux interconnectés par cordon de tirage.



AVANT DE COMMENCER

Repérez les emplacements des fixations avant de percer. Vérifiez l'horizontalité du rail à l'aide d'un niveau si nécessaire. Placez une fixation à chaque extrémité du rail et répartissez les autres supports de manière régulière.

1 Mise en place des supports

i CONSEIL DE POSE

Le nombre de fixations est prévu pour une utilisation normale de la paroi. Pour une pose murale avec déport, passez la vis dans le trou central de l'équerre.

Pose plafond

Vissez les supports universels au plafond, puis fixez les clips sur le rail selon le nombre de voies.



Les clips se positionnent sur le rail. Le principe reste identique pour les rails 3, 4 ou 5 voies.

Pose murale avec déport

Vissez le support universel sur l'équerre choisie, selon le déport souhaité, puis fixez l'ensemble au mur.



Serrez correctement les vis afin d'obtenir une fixation stable avant l'accrochage du rail.

! IMPORTANT

La paroi doit être posée parfaitement horizontalement. Un mauvais alignement peut gêner le coulissement des panneaux.

2 Accrochage du rail et des panneaux

Centrez le rail par rapport à la baie vitrée, puis verrouillez chaque support au fur et à mesure de la pose.

1 Engager le rail



Engagez le rail dans le premier support universel, comme indiqué sur la photo.

2 Verrouiller les supports




Verrouillez chaque support en le tournant, tout en maintenant le rail bien centré.

3 Installer les panneaux



Positionnez chaque panneau de tissu sur le profil avec le ruban auto-agrippant.

4 Insérer les barres de charge

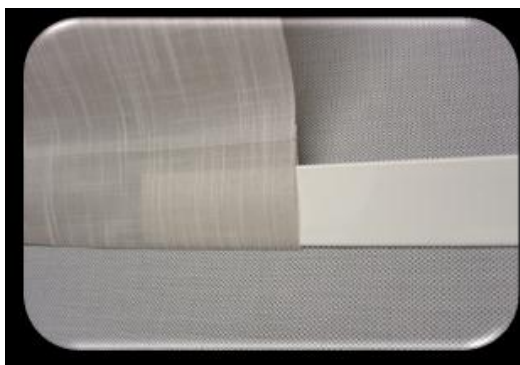

Glissez les barres de charge en aluminium dans les fourreaux pour tendre les tissus.



Vérification

Faites coulisser doucement les panneaux pour contrôler l'alignement et le bon fonctionnement de la paroi japonaise.

3 Raccordement de 2 rails

Pour les parois japonaises supérieures à 3 mètres de large, le rail est livré en 2 parties reliées par un raccord.

1. Identifier les deux parties



Une première partie avec raccord préfixé et une seconde sans raccord.

2. Glisser le raccord



Insérez le raccord du premier rail dans la glissière du second rail.

3. Aligner les rails



Alignez les 2 parties afin d'éviter tout décalage au niveau du raccord.

4. Visser le raccord



Vissez les 2 vis restantes avec une clé Allen ou un tournevis hexagonal.



Contrôle final

Une fois le raccord serré, vérifiez que les rails forment une seule ligne continue avant de procéder à l'accrochage de la paroi.

Installation terminée



Votre paroi japonaise est maintenant posée. Vérifiez le coulissement des panneaux et le bon alignement du rail avant une utilisation régulière.

Besoin d'aide ? 04.58.14.01.47 - contact@boulevarddustore.com