


# Notice de Pose : Store californien à bandes verticales

## Liste des pièces fournies :

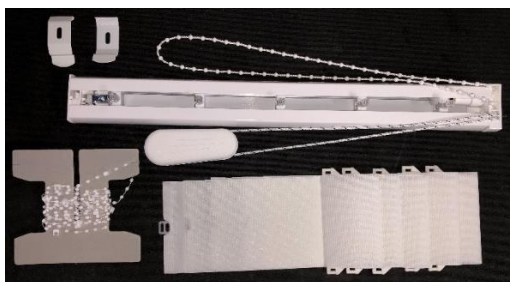

### Contenu Standard :

- 1 rail à bandes verticales
- 1 jeu de bandes verticales
- Un minimum de 2 supports/clips de fixation plafonds
- 1 chaînette basse

### En Option :

- Équerres murales de départ (correspondant au nombre de supports de fixation plafonds fournis dans le contenu standard)
- Supports de fixation rapide faux plafonds




Attention, en cas de commande de supports de fixation rapide faux plafonds, les supports/clips de fixation plafonds ne seront pas fournis.

## Avant de commencer :

Vérifier qu'aucun obstacle ne perturbera le bon fonctionnement du store ainsi que son encombrement de bandes et manœuvres (poignée de fenêtre, ouverture de fenêtre, aération de fenêtre).

Si la pose ne nécessite pas de départ, un décalage vis-à-vis du mur sera tout de même nécessaire pour la bonne rotation des bandes (prévoir 3cm minimum pour des bandes de 89mm et 5 cm minimum pour des bandes de 127mm).

## Les outils nécessaires :

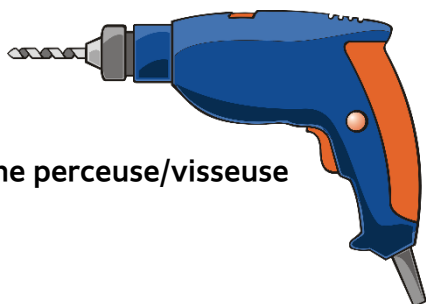

- Une perceuse/viseuse



- Un crayon ou feutre




- Un mètre ruban

- Un niveau à bulle (dans le cas d'une pose murale)



# Notice de Pose : Store californien à bandes verticales

## 1<sup>ère</sup> étape : Installation des supports/clips de fixation

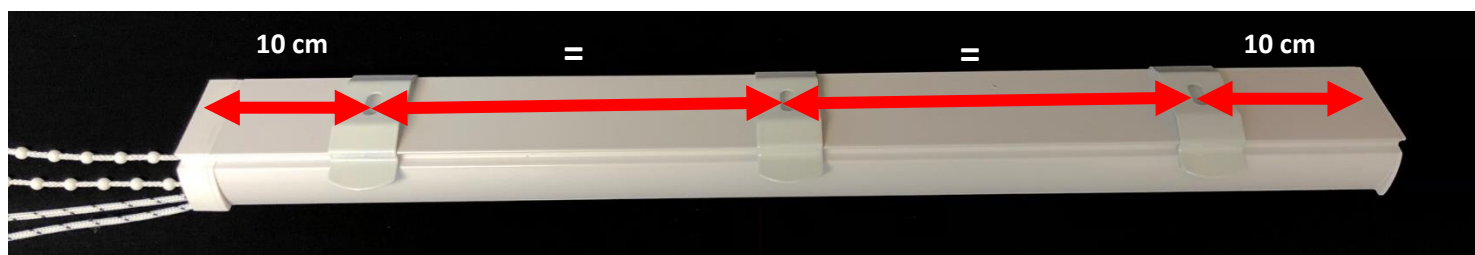

Repérer l'emplacement des supports sur le plafond (ou des équerres sur le mur dans le cas d'une pose murale), idéalement le 1<sup>er</sup> et dernier support se positionnent à environ 10cm de chaque extrémité du rail.

S'il y a plus de 2 supports, le positionnement se fera à distance égale entre chaque support.



Support de fixation plafond

Pour une pose murale, utiliser le niveau à bulle pour que les équerres soient de niveaux !

Marquer les emplacements sur le plafond (ou le mur) puis fixer les supports avec des fixations adaptées en fonction du type de plafond ou de mur.



Support de fixation + équerre



Fixation équerre murale

## 2<sup>ème</sup> étape : Montage du rail sur les supports/clips de fixation



Positionner l'arrière du rail sur la partie sans languette des supports.

Une fois le rail inséré dans chaque support, relever le rail et clipser chaque support sur le rail.







Le rail est maintenant installé.


# Notice de Pose : Store californien à bandes verticales

## 3<sup>ème</sup> étape : Installation des bandes verticales


Accrocher une bande à chaque crochet dans le trou supérieur du haut de la bande.

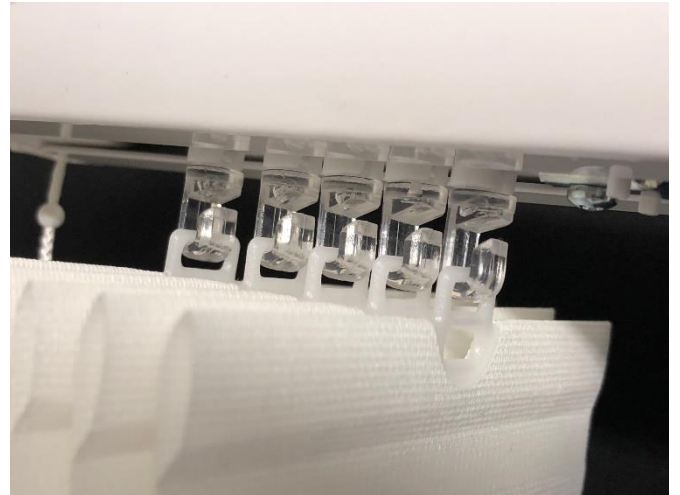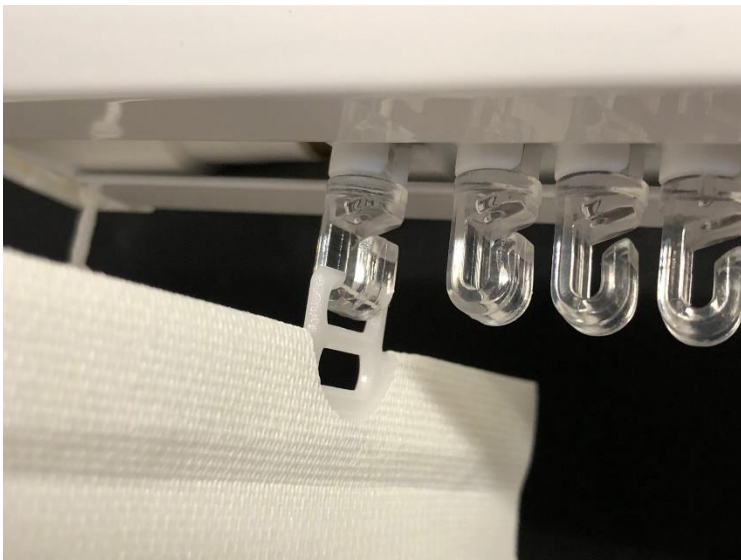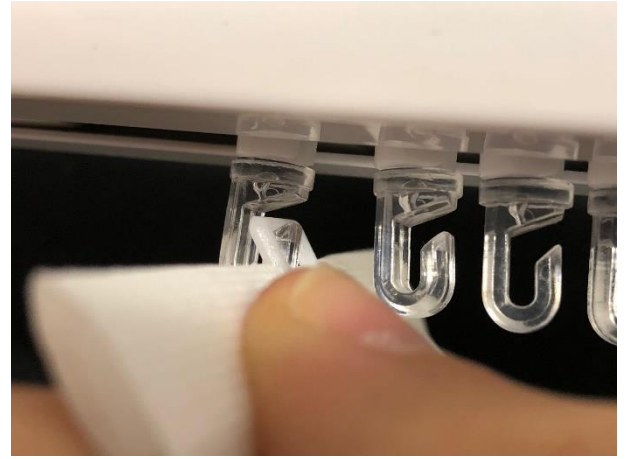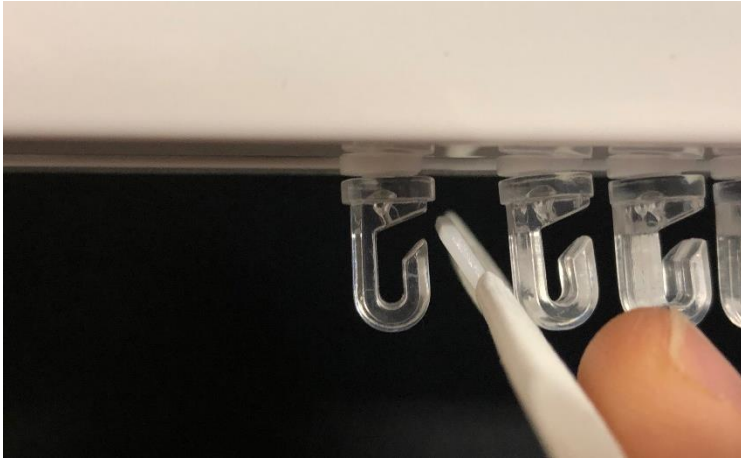

Une fois que toutes les bandes sont accrochées, fixer la chaînette basse sur chaque poids de lestage en bas des bandes et de chaque côté des bandes.

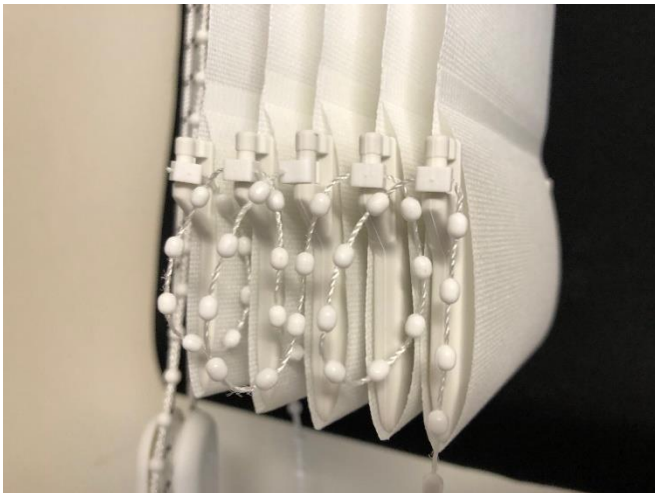

Couper le surplus de chaînette.

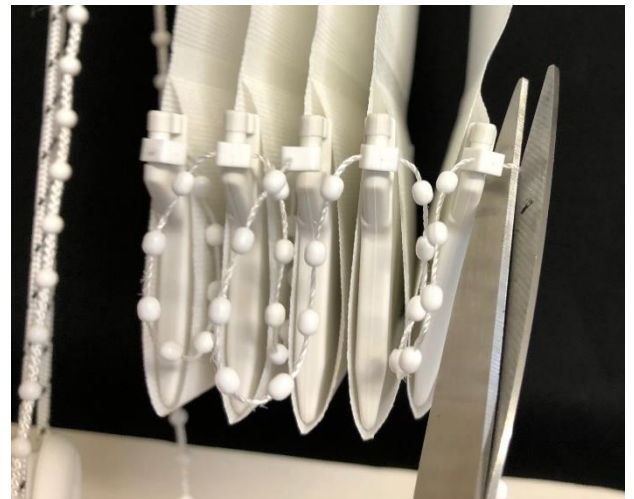

Les bandes sont maintenant installées.



# Notice de Pose : Store californien à bandes verticales



## Attention :

Dans le cas d'un store trapèze, lors de la pose des bandes verticales, un cardan doit être posé entre la bande et le crochet afin de respecter l'angle de pose du rail.



## Dernière étape : Fonctionnement et précautions d'utilisation

Pour ouvrir et fermer le store, utiliser la corde de tirage. Attention, lors de l'ouverture, les bandes doivent systématiquement être orientées perpendiculairement au rail afin d'éviter le froissement du tissu.

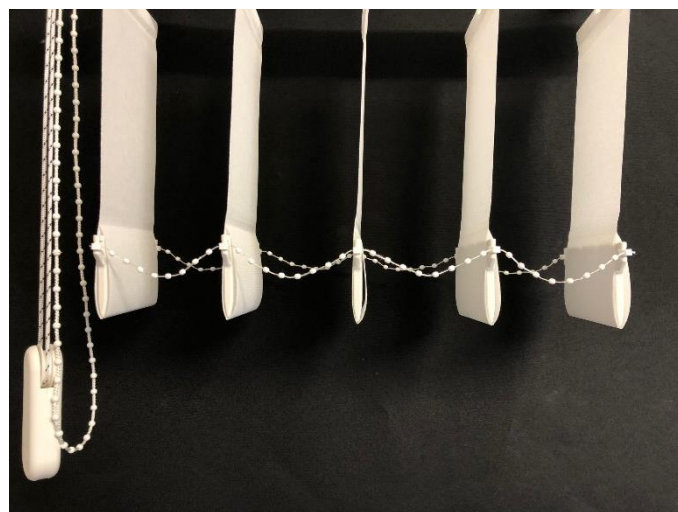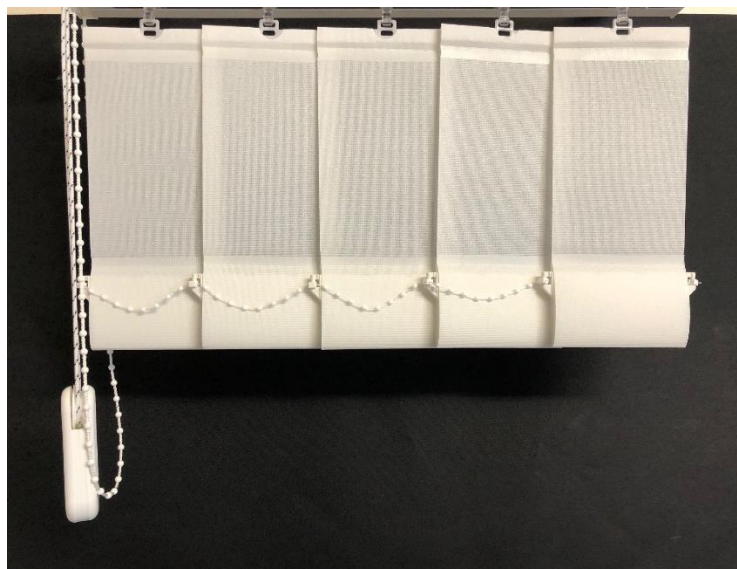

Pour orienter les bandes, utiliser la chainette d'orientation. Si les bandes ne sont pas parallèles les unes aux autres, tirer la chainette d'orientation à fond des deux côtés en forçant légèrement (des crans seront ainsi entendus). Cette manipulation permet la remise en place des crochets et leur alignement.



Chainette d'orientation

Corde de tirage

Attention, la manipulation du store doit toujours se faire avec délicatesse.

Si le store coince, ne pas forcer, identifier le problème et contacter un technicien pour le résoudre avant de casser le mécanisme.